

xantech®

4出力コネクティングブロック


model 789-44

取扱説明書

本器はAV機器などの赤外線リモコン機器の制御を拡張する装置で、ザンテック製IRレシーバー等をACアダプターに接続できるハブの役割をする機器です。

■設置方法

次の図は789-44を使ったシステムの一例です。
この場合、IRレシーバーはAV機器の制御に使用しています。

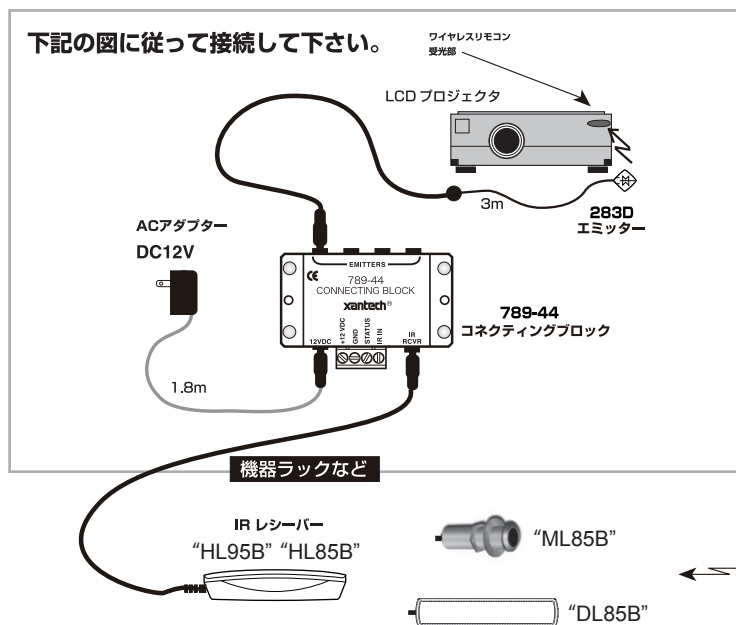

■本器の特長と仕様

- ・入力(IR) 1系統 IRレシーバー端子 3.5mmφステレオミニジャック
- ・出力(OUT) 4系統 エミッター出力端子 3.5mmφモノラルミニジャック
- ・拡張バス端子 1系統 4端子ネジ式ターミナル +12VDC (電源)、GND (Gnd)、SIGNAL (IR-信号) STATUS (システムのタリー)
- ・電源(PWR) 1系統 ACアダプター端子 DC12V 2.1mmφ中心プラス極

■寸法/重量

- ・74×53×21(mm)/90g

■ご注意

IR RCVR端子にはエミッターなどを接続しないで下さい。
ザンテックシステムは使用するシステムよりも先に電源が入っている必要があります。一斉電源装置を組み入れる際は起動シーケンスのタイミングをご注意下さい。

■接続するには

- ・エミッター出力端子
283Dなどのエミッターと接続し1系統使用できます。
出力側に470Ωの保護抵抗が直列に挿入されています。
- ・IR RCVR (レシーバー) 端子
ステレオミニプラグを持つIRレシーバーを接続します。
- ・拡張バス端子
スマートパッドなどの拡張機器が接続できます。
先バラ仕様のIRレシーバーはここに接続します。
VCTF0.5×4芯ケーブルなどがお使いいただけます。
- ・電源端子
ACアダプターを接続します。
! 電源は拡張バス端子と電源端子の両方から取らないで下さい。

■固定するには

本器を固定するための両面テープを付属しています。
取り付ける部分の油分や埃などを良く取り除いて下さい。
なお、湿度や温度、貼り付ける環境などの影響により、粘着力が足りなくなる場合は、取り付けステーで固定するなどじゅうぶんな対策をして下さい。

保証とアフターサービスについて

- 1.保証期間は、お買いあげの日より1年間です。
- 2.保証期間中故障した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
- 3.その他アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店または、直接「映像センター開発営業部」へご相談下さい。

輸入発売元

AVC

株式会社
映像センター

AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

システム販売事業部

<首都圏> 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー 8F
Tel. 03-3527-8660 Fax. 03-3527-8666

<関西> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-18-25
Tel. 06-6836-7827 Fax. 03-6310-6144

<http://www.avc.co.jp/>